
A Division of Philips Electronics North America Corporation Knoxville, Tennessee 37914-1810, U.S.A.





CLASS 1 LASER PRODUCT

3140 115 2913.1 Printed in China

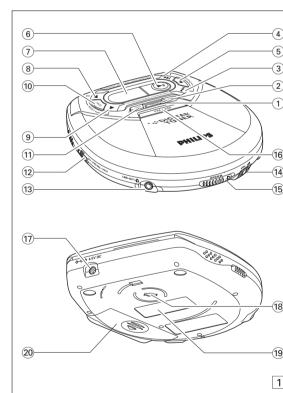

QUICK START MISE EN SERVICE RAPIDE ENCENDIDO RAPIDO

Read these instruction

4. Follow all instructions

6. Clean only with a dry cloth.

7. Do not block any of the ventilation openings. Install in accordance with the manufacturers instructions

8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat

Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

Return your Warranty Registration card today to

ensure you receive all the benefits you're entitled to

WARNING: TO PREVEN

CAUTION: To prevent electr

CONTROLS / POWER SUPPLY

SHUFFLE REPEAT ALL, REPEAT, REPEAT ALL and 5 C 8 C

layback regardless of vibrations and shocks.

.. ELECTRONIC SKIP PROTECTION ensures continuous CD

..skips and searches CD tracks backwards, tunes to radio

..stops CD play, clears a CD program or switches the player off

..programs CD tracks and radio stations, reviews the program

feedback (the beep) on/off when it is pressed for more than

...3.5 mm headphone jack and jack to connect the player to

nother analogue audio input of an additional appliance

..skips and searches CD tracks forwards, tunes to radio

witches the player on, starts or pauses CD play

...DIGITAL DYNAMIC BASS BOOST switches the bass

stores the last position of a CD track played

...switches the radio on, selects a waveband

....socket for external power supply

vitches RESUME and HOLD off

......selects the next preset station

...locks all buttons

remote control jack.

....adjusts the volume

...opens the CD lid

..belt clip holder

You can use the following batteries with this CD-player

Open the battery compartment and insert either 2

normal batteries type LR6, UM3 or AA (preferably Philips), or

alkaline batteries type LR6, UM3 or AA (preferably Philips).

Notes: – Old and new or different types of batteries should not be combined.

....battery compartmen

...tvpeplate

....selects the previous preset station

safety symbols

attention to which you sl

CONTROLS (see figure 1)

PRESET ▲...

13 LINE OUT/Ω.

® OPFN ►

16 FM/ AM ...

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table

pecified by the manufacturer or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the

cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.

11. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as if the power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, or when the apparatus has been exposed 5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau

12. Battery usage CAUTION – To prevent battery leakage which may result in bodily injury or damage to the unit:

to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

- Install **all** batteries correctly, + and as marked on the unit.
- Do not mix batteries (old and new or carbon and alkaline, etc.).

Renvoyez votre carte d'enregistrement de garantie pour vous assurer de recevoir tous les avantages auxquels vous avez droit.

DANGER: NE PAS EXPOSE

ne pas retirer le boîtier de ce produit. ATTENTION: Pour éviter les

POWER SUPPLY / GENERAL INFORMATION

All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to

make the packaging easily separable into two materials: cardboard (box) and

Your set consists of materials which can be recycled if disassembled by a

specialized company. Please observe the local regulations regarding the

disposal of packing materials, dead batteries and old equipment

Mains adapter (supplied or optionally available)

Use only the AYT 3170 adapter (4.5 V / 300 mA direct

1 Make sure the local voltage corresponds to the power

2 Connect the power adapter to the 4.5V DC jack of the

Note: Always disconnect the adapter when you are not using it.

current, positive pole to the center pin). Any other

polyethylene (bags, protective foam sheet).

product may damage the player.

player and to the wall outlet.

Environmental information

adapter's voltage.

symboles de SÉCULITE

Remove batteries when the unit is not used for a long time.

1. Lisez ces instructions

2. Conservez ces instructions

4. Suivez toutes les instructions

3. Respectez les avertissements.

6. Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec.

7. N'obstruez aucun orifice de ventilation. Installez l'appareil selon les instructions du fabricant

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

8. N'installez pas l'appareil près d'une source de chaleur comme par exemple des radiateurs, bouches de chaleur, cuisinières, ou autres EL 6474-E003: 01/6 appareils (même des amplificateurs) dégageant de la chaleur.

9. Utilisez uniquement des accessoires ou options recommandés par le

nvie hoy su Tarjeta de Registro de la Garantía para recibir todas las ventajas correspondientes

u aparato Philips, Ud. tiene derecho a la Tarjeta de Registro de la Garanti

<u>Verificación</u> <u>Confirmación</u> <u>Registro</u> del dueño del modelo

simbolos de SEGUridad

símbolo del "rayo" indica ADVERTENCIA: PARA EVITAR EL RIESGO DE SACUDID ELECTRICA O INCENDIO, NO XPONGA ESTE EQUIPO A LLUVIA NI A HUMEDAD

GENERAL INFORMATION / CD PLAY

Only use the AY 3545 (4822 219 10033) or AY 3548 (3140 118 71890) car voltage

verter (4.5 V DC, positive pole to the center pin) and the AY 3501 cassette ca

4 Turn down the volume and connect the cassette adapter plug to LINE OUT/\(\Omega\)

5 Carefully insert the cassette adapter into the car radio's cassette compartment.

7 Set VOL — on the set to position 8. Start playback on the set and adjust the

· Always remove the voltage converter from the cigarette lighter jack-

This CD-player can play all kinds of **Audio Discs** such as CD-Recordables and

CD-Rewritables. Do not try to play a CD-ROM, CDi, VCD, DVD or computer CD.

Note: If your car radio has a LINE IN jack, it is better to use it for the

lead to this LINE IN lack and to LINE OUT/\(\Omega\) on the set.

In-car use (connections supplied or optionally available)

El "signo de exclamación" le PRECAUCION: Para evita a atención a sacudida eléctrica, introduzca la pa erísticas sobre las que ancha del enchufe al fondo de la

adapter. Any other product may damage the set.

1 Put the set on a horizontal, vibration-free and

where the set is neither a danger nor an

obstacle to the driver and the passengers.

garette lighter jack (only for 12 V car

wired end with 4.5V DC input jack on the set.

3 If necessary, clean the cigarette lighter jack to

6 Make sure the cord does not hinder your driving

1 Push the OPEN ► slider to open the player.

battery, negative grounding), then connect the

2 Plug the voltage converter into the

obtain a good electrical contact.

Playing a CD

CD onto the hub.

5 Press ■ to stop playback.

6 Press ■ again to switch the player off.

hub gently while lifting the CD.

. To remove the CD, hold it by its edge and press the

Note: If there is no activity, the set will automatically

switch off after a while to save energy.

stable surface. Make sure it is in a safe place,

English: This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the Radio Interference

Operation is subject to the following two conditions:

that may cause undesired operation.

Playback information

Volume and bass

. This device may not cause harmful interference, and

Regulations of the Canadian Department of Communications. Français: Cet appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le Règlement sur le Brouillage Radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada.

CD PLAY / FEATURES

• If a CD-Recordable (CD-R) or a CD-Rewritable (CD-RW) is not recorded properly,

case, use FINALIZE on your CD recorder to complete the recording.

seconds after pressing ►II for sound reproduction to start.

Press DBB to switch the bass enhancement on or off.

→ **DBB** is shown if the bass enhancement is

Briefly press

or

once or several times to skip to

• Playback will stop if you open the CD lid.

Adjust the volume by using VOL _____.

• While the CD is read, / -: - flashes in the display

• When playing a CD-Rewritable (CD-RW), please note that it takes 3–15

 $\sigma F = d/15 \mathcal{L}$ is displayed, indicating that the CD has not been finalized. In that

Utilisez uniquement un meuble sur roulettes, un

support, un pied, une étagère ou une table de type

tout accident corporel si l'équipement se renversait.

11. Pour toute réparation, faites appel à un personnel qualifié. Une répara-

tion sera nécessaire si l'appareil a subi des dommages tels que détériora

ou encore si un objet est tombé dessus, si l'appareil a été exposé à la pluie

12. PRÉCAUTION d'emploi des piles – Afin d'éviter toute fuite des

Ne mélangez pas les piles (pas de piles neuves avec des usagées ou de

I aparato cumple las normas FCC, Parte 15 y 21 CFR 1040.10. Funcionamiento

Este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las

L'appareil répond aux normes FCC, Part 15 et 21 CFR 1040.10. Fonctionnement

interférences susceptibles de provoquer un fonctionement peu satisfaisant

This device must accept any interference received, including interference

interferencias que pueden provocar un funcionamiento insuficiente

Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et

Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les

Enlevez les piles lorsque l'appareil reste inutilisé pendant une longue

Installez toutes les piles correctement, + et - tels qu'indiqués sur

piles au carbone avec des alcalines, etc.)

ndiente de dos condiciones siguient

soumis aux deux conditions suivantes :

Este aparato no puede provocar interferencia dañina,

piles qui risquerait de causer des blessures corporelles ou d'endommager

roulettes, veillez à le déplacer avec précaution afin d'éviter

1. Lea estas instrucciones

commandé par le fabricant. Si vous utilisez un meuble sur **2. Conserve estas instrucciones.**

3. Lea todos los avisos.

4. Siga todas las instrucciones.

tion du cordon d'alimentation ou de la prise, liquide renversé sur l'appareil, 5. No utilice este aparato cerca del agua.

ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a fait une chute.

6. Para limpiar el aparato utilice sólo un trapo seco.

7. No tape las aperturas de ventilación. Proceda a su instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante

8. No instale el equipo cerca de fuentes de calor - Como

radiadores, calentadores, estufas o cualquier otro aparato (incluyendo los amplificadores) generador de calor.

9. Utilice exclusivamente aquellos dispositivos/accesorios recomen dados por el fabricante.

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than

herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe

ATTENTION

L'utilisation de commandes ou de réglages ou l'exécution de procédures autres que celles décrites dans le présent manuel risque d'entraîner une exposition à un rayonnement dangereux ou d'avoir d'autres conséquences

The set complies with the FCC-Rules, Part 15 and with 21 CFR 1040.10. **PRECAUCIÓN**

EL 6474-F003: 01/6

La utilización de controles o ajustes y la realización de procedimien distintos de los contenidos en este manual pueden provocar la exposición a radiaciones peligrosas y a otros peligros.

Coloque el equipo exclusivamente sobre aquellos carros, bases, trípodes, soportes o mesas especificados por el omerciante o vendidos con el equipo. Cuando utilice un carro, tenga cuidado al desplazar el conjunto carro/equipo

para evitar posibles daños por vuelco.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

11. Confíe el mantenimiento y las reparaciones a personal técnico especializado. El equipo deberá repararse siempre que haya resultado dañado de alguna manera, como por ejemplo por daños en el cable o en la clavija, por derrame de líquido sobre el equipo, por objetos que hubieran podido introducirse en su interior, por exposición del equipo a la lluvia o a ambientes húmedos, cuando el equipo no funcione con normalidad o cuando

12. Uso de las pilas – PRECAUCIÓN: Para prevenir escapes en las

hubiera sufrido algún tipo de caída.

BELT CLIP

pilas, que pueden ocasionar lesiones físicas o daños en la unidad: Instale todas las pilas correctamente, + y - como está marcado en la unidad.

• No mezcle las pilas (viejas con nuevas o de carbono y alcalinas, etc.). Extraiga las pilas cuando no vaya a usar la unidad durante largo tiempo.

EL 6474-S003: 01/6

CINTURÓN DE CIERRE

RELEASE -

CLIP CEINTURE

English (not on all versions) To attach the belt clip to the CD player, position the shaped grip (found on the back of the belt clip) so that it fits into the belt clip hole of the CD player. Turn the clip

to LOCK as indicated on the CD player

2 To detach, gently lift the belt clip and turn to RELEASE as indicated on the CD

Français (disponible sur certaines versions) 1 Pour fixer le clip ceinture, placez l'attache (située sur le dos du clip) dans le trou

prévu à cet effet sur l'appareil. Tournez l'attache jusqu'à LOCK, comme indiqué sur

2 Pour enlever l'attache, soulevez-la doucement et tournez-la jusqu'à RELEASE

Español (no disponible en todas las versiones) 1 Para ponerse el cinturón, encaje el broche (en la parte posterior del cinturón) en e

orificio del cinturón de cierre. Gire el cierre hasta LOCK tal y como se indica.

2 Para quitárselo, levante con cuidado el cinturón y gire hasta RELEASE tal y como se

FEATURES

RESUME and HOLD You can interrupt playback and continue (even after an extended period of time) from the position where

layback stopped (RESUME) and you can lock all buttons f the set so that no action will be executed (HOLD). Use of the set so that no action will be executed (HOLD). Use the RESUME-HOLD-OFF slider for these functions. RESUME - continuing from where you have stopped

1 Switch the slider to RESUME during playback to activate RESUME. → resume is shown.

2 Press ■ whenever you want to stop playback. 3 Press ►II whenever you want to resume playback. **resume** is shown and playback continues from where you have stopped.

→ resume goes off.

You can review the program by pressing PROGRAM for more than 2 seconds. → The display shows all the stored tracks in sequence.

FEATURES

Notes: - If you press PROGRAM and there is no track

- If you try to store more than 30 tracks, FULL is displayed.

Programming track numbers

2 Press PROGRAM to store the track.

You can store up to 30 tracks to play in a program. A

1 While playback is stopped, select a track with

program lights up: the track number

tored tracks are displayed.

3 Select and store all desired tracks in this way.

4 Press ►II to start playback of your selected tracks.

→ *program* is shown and playback starts.

programmed and P with the total number of

single track may be stored more than once in the program

Clearing the program While playback is stopped, press ■ to clear program

and the program is cleared. Note:The program will also be cleared if the power

→ £ £ £ 8 r is displayed once, **program** goes off,

supply is interrupted, or if the CD-player lid is opened, or if the set switches off automatically.

→ shuffle repeat all : All tracks of the CD are

→5£8\(\Pi\): The first 10 seconds of each of the

HOLD – locking all buttons You can lock the buttons of the set by switching the slider to HOLD. Now, when a key is pressed, no action will be executed. This is of use, for example, when transporting the player in a bag. With HOLD activated, you can avoid accidental activation of other functions.

1 Switch the slider to HOLD to activate HOLD. → All buttons are locked. HoLd is shown when

· To deactivate RESUME, switch the slider to OFF

you press any button. To deactivate HOLD, switch the slider to OFF

You can tune to any FM or MW station automatically or

2 Press FM/ MW repeatedly if necessary to select the

manually. Stereo stations are indicated by st.

1 Press FM/ MW to switch the radio on.

Tuning to radio stations automatically

Tuning to radio stations manually

frequency are displayed.

Press ■ to switch the radio off.

Keep or ▶ pressed for at least 1 second.

The radio tunes to a station with sufficient

2 Repeat searching until you find the desired radio

strength and radio play starts. The current

waveband and frequency are displayed.

Release

or

n, then briefly press

or

n again

3 Briefly press

or

repeatedly until you reach the

→ Radio play starts. The current waveband and

To switch from radio play to CD play, press ►II

when you are close to the desired frequency

desired waveband.

Note: If you deactivate HOLD by switching the slider to RESUME, you will be acti-

vating the RESUME function.

FM: The headphone wire is used as an FM antenna.

FEATURES / TROUBLESHOOTING

If necessary, move it for optimum reception. AM: The internal AM antenna is directed by turning the player.



Storing radio stations You can store up to 30 radio stations. Select a preset

number 1-24 FM stations and a number 1-6 for AM Tune to a desired radio station and press PROGRAM.

2 Press ▲ or ▼ repeatedly if necessary to select the number that should be assigned to this radio station. 3 Press PROGRAM while *PRESET* is blinking to confirm

→ PRESET, the waveband, the frequency and the

preset number of the stored station are Store all desired stations this way.

Note: Already stored stations can be recognized by the indicator PRESET and the preset number

Tuning to a stored radio station 2 Press ▲ or ▼ repeatedly if necessary to select the

preset number of the desired radio station. → Radio play starts. PRESET, the waveband, the frequency

WARNING: Under no circumstances should you try to repair the set yourself as this will invalidate the warranty. If a fault occurs, first check the points listed, efore taking the unit for repair. If you are unable to solve a problem by following

these hints, consult your dealer or service center. The CD player has no power, or playback does not start WE TEE

Check that your batteries are not dead or empty, that they are inserted correctly, that the contact pins are clean. Your adapter connection may be loose. Connect it securely. • For in-car use, check that the car ignition is on. Also check player's batterie

The indication $\neg a \quad d \quad \mathcal{SL}$ is displayed

Check that the CD is clean and correctly inserted (label-side upward).
If your lens has steamed up, wait a few minutes for this to clear.

The indication $\alpha E = d + S E$ is displayed CD-RW (CD-R) was not recorded properly. Use FINALIZE on your CD-recorder.

The indication HOLD is on and/or there is no reaction to controls • If HOLD is activated, then deactivate it. Electrostatic discharge. Disconnect power or remove batteries for a few seconds.

The CD skips tracks The CD is damaged or dirty. Replace or clean the CD

 RESUME, SHUFFLE or PROGRAM is active. Switch off whichever is on. No sound or bad sound quality

 PAUSE might be active. Press ►II. Loose, wrong or dirty connections. Check and clean connections

• For in-car use, check that the cassette adapter is inserted correctly, that the car cassette player's playback direction is correct (press autoreverse to change), and that the cigarette lighter jack is clean. Allow time for

LIMITED WARRANTY PORTABLE COMPACT DISC

This product must be carried in for an exchange. WHO IS COVERED?
You must have proof of purchase to exchange the product. A sales receipt or other document showing that you purchased the product is considered proof of purchase. Attach it to this owners manual and keep both nearby.

WHAT IS COVERED? ge begins the day you buy your product. For one year thereafter, a WHAT IS EXCLUDED?
Your warranty does not cove

Journal and Journal Cover.

Idabor charges for installation or setup of the product, adjustment of customer contro on the product, and installation or repair of antenna systems outside of the product propriate product repair and/or part replacement because of misuse, accident, unauthorized repair or other cause not within the control of Philips Consumer Electronics Company reception problems caused by signal conditions or cable or antenna systems outsid the unit.

the unit.

a product that requires modification or adaptation to enable it to operate in any country other than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications.

incidental or consequential damages resulting from the product. (Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above exclusion mot apply to you. This includes, but is not limited to, prerecorded material, whether copyrighted or not copyrighted.)

a product that is used for commercial or institutional purposes.

WHERE IS EXCHANGE AVAILABLE?
You may exchange the product in all countries where the product is officially distributed.

BEFORE REQUESTING EXCHANGE... discussed there may save you a trip

EXCHANGING A PRODUCT IN U.S.A., PUERTO RICO OR U.S. VIRGIN ISLANDS

PUERTO RICO OR U.S. VIRGIN ISLANDS...
Contact your dealer to arrange an exchange. Or, ship the product, insured and freig prepaid, and with proof of purchase enclosed, to the address listed below.

Small Product Service Company.
90' Snapps Ferry Road, Plant 2, Buldiding 6
Greeneville, TN 37743
(In U.S.A., Puerto Rico and U.S. Virgin Islands, all implied warranties, including implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, are limited in dura to the duration of this express warranty But, because some states do not allow limit on how long an implied warranty may last, this limitation may not apply to you.) EXCHANGING A PRODUCT IN CANADA...
Please contact Philips at:

(In Canada, this warranty is given in lieu of all other warranties. No other warrant

bility of such damages.)


TO GET OUT-OF-WARRANTY EXCHANGE...
In U.S.A., Puerto Rico or U.S. Virgin Islands, contact Phillips Service Company at (800)
\$31-0039 to obtain the cost of out-of-warr@Mey exchange. Then carefully pack the product and ship it to the Small Product Service Center (address listed above). In Canada, call the phone number listed above under "Exchanging a Product in Canada" obtain the cost of out-of-warranty exchange. REMEMBER...

Please record the model and serial numbers found on the product I out and mail your warranty registration card promptly. It will be easier for us to notify


MODEL#

Batteries (supplied or optionally available)

– Remove batteries if they are empty or if the player is not going to be used for nserting batteries 4 Push OPEN ► to open the CD lid

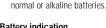

he approximate power level of your batteries is shown in the display.

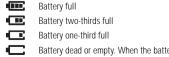

Battery dead or empty. When the batteries are dead or empty, the symbol **□** flashes, *bREE* is displayed, and the beep tone sounds repeatedly. Average playing time of batteries under normal conditions

Battery type ESP on Power Save 22 hours 25 hours

CD player and CD handling

iack of the player.

IMPORTANT!

be set to position 8.

 Do not touch the lens (A) of the CD player Do not expose the unit, batteries or CDs to humidity

rain, sand or excessive heat (caused by heating equipment or direct sunlight). You can clean the CD player with a soft, slightly dampened, lint-free cloth. Do not use any cleaning

Avoid dropping the unit as this may cause damage.

Connect the supplied headphones to the LINE OUT/

player to your HiFi system (with a signal lead) or to your car radio (with a cassette adapter or signal

ead). In both cases, the volume of the player must

Hearing safety: Do not play your headphones at a high volume. Hearing experts

advise that continuous use at high volume can permanently damage your hearing.

azard and it is illegal in many countries. Even if your headphones are an open-air

type designed to let you hear outside sounds, do not turn up the volume so high

Traffic safety: Do not use headphones while driving a vehicle. It may create a

Note: LINE OUT/∩ can also be used for connecting the

that you cannot hear what is going on around you.

gents as they may have a corrosive effect. To clean the CD, wipe it in a straight line from the enter towards the edge using a soft, lint-free cloth. A cleaning agent may


3 Close the player by pressing the lid down. damage the disc! Never write on a CD or attach a sticker to it. The lens may cloud over when the unit is moved suddenly from cold to warr 4 Press ►II to switch the player on and start playback. surroundings. Playing a CD is not possible then. Leave the CD player in a warm environment until the moisture has evaporated. → The current track number and elapsed playing Active mobile phones in the vicinity of the CD player may cause malfunctions

time are displayed. You can pause playback by pressing ►II. → The time at which playback was paused starts


nsert an audio CD, printed side up, by pressing the



 You can continue playback by pressing ►II again. → The total number of tracks and the total playing

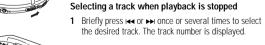

Press ►II to start CD play

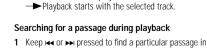

Selecting a track and searching


Selecting a track during playback

current, previous or next track.

the track's number is displayed.

a backward or forward direction. → Searching starts while playback continues at low volume. After 2 seconds the search speeds up.

2 Release the button when you reach the desired passage.

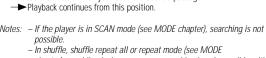

chapter), or while playing a program, searching is only possible within

Selecting different playing possibilities–MODE It is possible to play tracks in random order, to repeat a single track or the entire CD, and to play the first few seconds of each track. 1 Press MODE during playback as often as required in



played repeatedly in random order repeat : The current track is played repeatedly. → repeat all : The entire CD is played repeatedly.

> remaining tracks are played in sequence. 2 Playback starts in the chosen mode after 2 seconds. To return to normal playback, press MODE repeatedly until the display shows

ESP / Power Save Mode With a conventional portable CD-player you might have experienced that the

→ P5 is displayed once

Press ESP again .

prevents loss of sound caused by light vibrations and shocks. Continuous playback is ensured. However ESP does not prevent playback interruptions during vigorous unning. It also does not protect the unit against any damage caused by dropping! In this set ESP is default ON. It is possible to set ESP off, and enter the Power ave Mode.(PS). PS helps to extend battery lifetime for longer playback. Press ESP once. → esp disappears.

music stopped e.g. when you were jogging. The ELECTRONIC SKIP PROTECTION

ΙŒ ESP on → ESP off → Power Save →ESP on

Note: In case of interferences in stereo mode, press, MODE to switch to mono.

92.00

temperature change.

Volume might not be appropriately adjusted. Adjust the volume. Strong magnetic fields. Check player's position and connections. Also keep away from active mobile phones.

6 98:40

This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights

Batteries contain chemical substances, so they should be disposed of properly.

-

















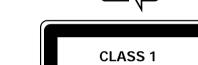



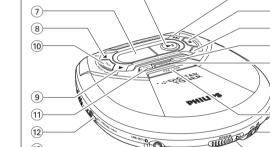







7 VOLUME —

NOTES

...compartiment des pile Piles (fournies ou disponibles en option) Avec ce lecteur, vous pouvez utiliser

...affichage

..règle le volume

Remarques : - Il ne faut pas mélanger des piles usagées et neuves ou des piles de types différents. Retirez les piles si elles sont déchargées ou si vous n'utilisez pas le lecteur pendant un certain temps. Mise en place des piles Appuyez sur OPEN ▶ pour ouvrir le couvercle du

sélectionne l'une des possibilités de lecture : SHUFFLE

), indépendamment des vibrations et des chocs

recule d'une piste sur le CD ou effectue une recherche vers

..avance d'une piste sur le CD ou effectue une recherche vers

...allume le lecteur, démarre ou interrompt la lecture CD

...passe à la station de radio programmée précédente

...DIGITAL DYNAMIC BASS BOOST active/désactive

désactive les fonctions RESUME et HOLD

....allume la radio, sélectionne une gamme d'ondes

...verrouille toutes les touches

....ouvre le couvercle du lecteur

...identification du modèle

...prise pour alimentation extérieur

support encastré pour le clip ceinture

sur ce bouton active/désactive le signal sonore (le bip)

avant, passe aux stations radio de fréquences supérieures

arrête la lecture CD, efface la programmation du CD ou éteint le

..permet de programmer les pistes du CD et les stations radio,

amplification des basses. Une pression de plus de 2 secondes

..enregistre la dernière position de lecture d'une piste de CD

teur à l'entrée audio analogique d'un autre appareil, prise pou

....prise pour casque de 3,5 mm, prise permettant de connecter le

Ouvrez le compartiment des piles et placez y soit 2

piles normales ou alcalines. Témoin des piles

La charge approximative restante des piles est indiquée à l'affichage.

① MODE.

PRESET ▼

13) LINE OUT/

(11) DBB...

Pile pleine Pile à deux-tiers pleine Pile à un-tiers pleine

Pile vide. Quand les piles sont vides, clignote, bale est affiché, et le bip se fait entendre de facon répétée.

Durée moyenne d'utilisation des piles dans des conditions normales ESP activé Économie d'énergie 5 heures 6 heures 25 heures 22 heures

CONTROLES / ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

selecciona entre las diferentes posibilidades de reproducción

HUFFLE, SHUFFLE REPEAT ALL, REPEAT, REPEAT ALL Y 5 C R.A.

... ELECTRONIC SKIP PROTECTION asegura una reproducción

continua del CD en caso de vibraciones y golpes. realiza un salto y busca hacia atrás en las pistas del CD,

ealiza un salto y busca hacia delante en las pistas del CD,

..detiene la reproducción del CD, borra un programa del CD o

apaga el equipo ...pone en marcha el equipo, inicia y hace una pausa en la

grama pistas de CD y estaciones de radio, revisa el

lesactiva la realimentación acústica (el bip) si se puísa más

arda la última posición de una pista de CD reproducida

ción de 3,5 mm para auriculares, conexión para acopl

l equipo a otro análogo de entrada de un aparato adicional

..DIGITAL **D**YNAMIC **B**ASS **B**OOST activa y desactiva la

...selecciona la anterior estación de radio memorizada

Les piles contiennent des substances chimiques et doivent pa conséquent être rejetées dans les endroits appropriés.

sintoniza la radio hacia abajo.

eproducción del CD

de dos segundos

Pilas (incluidas o disponibles de forma opcional)

Con este equipo puede utilizar

Instalación de las pilas

Indicación de las pila

Pila cargada

Tipo de pila

Alcalina

2 pilas normales, alcalinas,

Dos tercios de la pila cargados

Un tercio de la pila cargado

1 Pulse OPEN ▶ para abrir la tapa del CD.

2 Abra el compartimento de las pilas e inserte

bloquea todos los botones

onexión para mando a distancia

...placa de características técnicas

• pilas normales de tipo LR6, UM3 o AA (preferiblemente, Philips) o

Nota: No deben utilizarse mezcladas pilas nuevas con pilas usadas ni de tipos

diferentes. Si las pilas están descargadas o no va a utilizar el equipo

• pilas alcalinas tipo **LR6**, **UM3** o **AA** (preferiblemente, Philips).

El nivel de carga aproximado de las pilas se muestra en la pantalla.

Pila descargada o gastada. Si las pilas están

BREE aparecerá y el bip sonará repetidamente.

liempo medio de reproducción con pilas en condiciones normales

Al deshacerse de las pilas, hágalo con precaución, ya que éstas

5 horas

ESP activado Ahorro de corrientecorriente

6 horas

25 horas

descargadas o gastadas 🖵 parpadea,

durante un largo período de tiempo, quítelas.

...activa la radio, selecciona una banda de onda

conector para fuente de alimentación externa prificio del cinturón de cierre

..desactiva RESUME v HOLD

CONTROLES (Véase la figura 1)

Bloc d'alimentation (fourni ou disponible en option)

N'utilisez que le bloc d'alimentation AYT 3170 (4.5 V / 300 mA, courant continu, tension positive sur la borne ...ELECTRONIC SKIP PROTECTION assure une lecture continue

centrale). Tout autre appareil risque d'endommager le Assurez-vous que la tension du réseau correspond à

2 Branchez le bloc d'alimentation sur la prise 4.5V DC du lecteur et sur la prise

Remarque : Débranchez toujours le bloc d'alimentation lorsque vous ne l'utilisez pas.

Informations relatives à l'environnement

- Tous les matériaux d'emballage superflus ont été supprimés. Nous avons fait carton (boîte) et polyéthylène (sachets, plaques de protection en mousse).
- Votre appareil est composé de matériaux pouvant être recyclés s'il est démonté par une firme spécialisée. Veuillez observer les règlements locaux lorsque vous débarrassez des matériaux d'emballage, des piles usagées et de votre ancien appareil.

Lecteur de CD et manipulation des CD

N'exposez jamais l'appareil, les piles ou les CD à 'humidité, à la pluie ou à une chaleur excessive

nauffage ou lumière directe du soleil). Vous pouvez nettover le lecteur de CD à l'aide d'un ffon doux, légèrement humide et non pelucheux. N'utilisez pas de produits de nettoyage, car ils sont

susceptibles d'avoir un effet corrosi Pour nettoyer un CD, essuyez-le en ligne droite du centre vers le bord, à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux. Les produits de nettoyage risquen d'endommager le disque! N'inscrivez jamais rien sur un CD ou n'y collez aucune

La lentille peut se couvrir de buée lorsque vous faites passer brutalemen l'appareil du froid à la chaleur. Il n'est alors plus possible de lire un CD. Laissez le lecteur de CD dans un environnement chaud jusqu'à ce que la buée s'évapore

Le fonctionnement du lecteur de CD peut être perturbé si des téléphones portables fonctionnent près de l'appareil Evitez de laisser tomber l'appareil, ce qui risquerait de l'endommager

Ecouteurs HL351 Branchez les écouteurs fournis sur la prise LINE OUT/∩. Remarque : LINE OUT/∩ peut également servir pour

relier le lecteur à votre chaîne Hi-Fi (avec un fil de sortie de signal) ou sur votre autoradio (avec une cassette adaptatrice ou un fil de sortie de signal). Dans les deux cas, le volume du lecteur doit être réglé sur 8.

Adaptador de red (incluido u opcional)

del adaptador de red.

protectora).

Utilice sólo el adaptador de red AYT 3170 (4.5 V/300 mA

Cualquier otro adaptador de red puede dañar el equipo.

1 Compruebe que el voltaje local es el mismo que el

2 Conecte el adaptador de red a la toma 4.5V DC del

Nota: Desconecte siempre el adaptador cuando no vaya a utilizarlo.

Se ha suprimido todo el material de embalaje innecesario. Hemos hecho todo

o posible para que el embalaje pueda separarse en dos tipos únicos de

Los materiales que componen el equipo son reciclables y reutilizables si son

desmontados por una empresa especializada. Por favor, siga las normas y

regulaciones locales a la hora de tirar los materiales de embalaje, pilas

materiales: cartón (la caja) y polietileno (las bolsas y la plancha de espuma

reproductor y a un enchufe de pared.

agotadas o su antiguo equipo a la basura.

Manejo del reproductor de CD y de los CDs

No exponga el equipo, las pilas o los CDs a la humedad,

aratos calefactores como por la exposición directa al sol).

igeramente humedecido y que no deje restos de hilos. No

illice productos de limpieza, ya que pueden tener efectos

Para limpiar el CD, frótelo siguiendo líneas rectas desde el centro al exterior

reposar el reproductor en un lugar cálido hasta que se evapore la humedad.

utilizando un paño suave que no deje restos de hilos. Los productos de limpieza

pueden dañar el disco! No escriba nunca sobre el CD ni peque en él ninguna etiqueta

frío a otro templado. Esto imposibilitará la reproducción de un CD. En ese caso, deje

La utilización de teléfonos móviles en las proximidades del reproductor de CD puede

Las lentes pueden quedar turbias cuando se traslade de forma rápida de un ambiente

Iluvia, arena o calor excesivo (va sea provocado por

Puede limpiar el reproductor de CD con un paño suave.

Evite las caídas del equipo, va que podría sufrir daños.

Nota: LINE OUT/\(\hat{\alpha}\) puede usarse para conectar el

Conecte los auriculares incluídos con el equipo a la

reproductor de CD a un equipo de alta fidelidad

on adaptador de casete o cable de señal). En

ambos casos colocar el volumen en la posición 8.

(con un cable de señal) o a la radio del automóvil 🛮 🌙

Advertencia de seguridad: No emplee los auriculares a gran volumen. Los

especialistas de oídos advierten que el uso continuado a gran volumen puede

ya que podría provocar un accidente y es ilegal en muchos países. Aunque sus

Seguridad en la carretera: No utilice los auriculares mientras conduzca un vehículo,

auriculares sean para utilizar al aire libre y diseñados para permitirle oír los sonidos

del exterior, no ponga el volumen tan alto que no pueda oír lo que pasa a su alrededor.

Auriculares HL351

clavija LINE OUT/\(\alpha\).

dañar el oído de manera permanente

:IMPORTANTE!

No toque las lentes (A) del reproductor de CDs.

iente continua, con el polo positivo en la patilla central).

Sécurité d'écoute : ne réglez pas vos écouteurs à un volume trop élevé. Les experts de l'audition signalent qu'un utilisation continue à volume élevé peut nuire à l'ouïe Sécurité routière : n'utilisez pas vos écouteurs lorsque vous conduisez un véhicule. la peut entraîner des dangers, et est interdit dans nombre de pays. Même si vous utilisez des écouteurs de type ouvert, concus pour vous permettre d'entendre les sons environnants, ne réglez pas le volume si fort que vous n'entendez plus ce qui se passe

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA / INFORMACIÓN GENERAL

Utilisation en voiture (connecteurs fournis ou en option)

N'utilisez que le convertisseur de tension pour autoradio AY 3545 (4822 219 10033) ou AY 3548 (3140 118 71890) (4,5 V courant continu, pôle positif sur la broche centrale) et la cassette-adaptatrice pour autoradio AY 3501. Tout autre produit risque d'endommager l'appareil.

INFORMATIONS GENERALES / LECTURE CD

Placez l'appareil sur une surface horizontale, exempte de vibrations et stable. Assurez-vous que c'est un endroit sûr où l'appareil ne représente aucun danger et où il n'est pas un obstacle pour le conducteur et les passagers. 2 Introduisez le transformateur pour voiture dans la prise de l'allume-cigare (seulement pour

une batterie de voiture de 12 V. mise à terre *négative*) puis connectez l'embout du câble au

Réglage du volume Réglez le volume au moyen de VOL ____

iack d'entrée 4.5V DC sur l'appareil. 3 Si nécessaire, nettoyez la prise de l'allume-cigare pour obtenir un bon contac

4 Réglez le volume bas et branchez la fiche de la cassette-adaptatrice à LINE OUT/∩ de l'appareil.

5 Introduisez la cassette-adaptatrice avec précaution dans le compartiment pour cassettes de l'autoradio. 6 Assurez-vous que le cordon ne vous gêne pas pour conduire

7 Réglez VOL — sur l'appareil sur la position 8. Lancez la lecture sur l'appareil et réglez le son avec les commandes de l'autoradio. Veillez à toujours ôter le convertisseur de tension de la prise de

l'allume-cigare quand l'appareil n'est pas en service. Remarque : Si votre autoradio possède une prise LINE IN, il est préférable de l 'utiliser pour le branchement à l'autoradio plutôt que la cassette-adaptatrice. Branchez la ligne de signal à cette prise LINE IN et à LINE OUT/\(\overline{a}\) sur l'appareil.

Lecture d'un CD

Ce lecteur CD peut lire tous les types de **disques audio** comme les CD enregistrables ou réenregistrables. N'essayez pas de lire un CD-ROM, un CDi, un CDV, un DVD ou un CD d'ordinateur.

Appuyez sur la glissière OPEN ▶ pour ouvrir le lecteur. 2 Insérez un CD audio, face imprimée vers le haut, en appuyant sur le CD pour le fixer sur l'axe de l'appareil.

3 Fermez le lecteur en appuyant sur le couvercle.

4 Appuyez sur ►II pour mettre le lecteur en marche et démarrer la lecture. → Le numéro de la piste en cours de lecture et le temps écoulé sont affichés.

 Vous pouvez interrompre la lecture en appuyant sur ►II. ≥ ─►L'affichage du temps de lecture clignote. Reprenez la lecture en appuyant une nouvelle fois

Appuyez sur ■ pour arrêter la lecture → Le nombre total de pistes et la durée totale de

lecture du CD sont affichés. Appuyez une nouvelle fois sur ■ pour éteindre

Pour retirer le CD, saisissez-le par le bord et appuyez doucement sur l'axe tout en soulevant le CD.

Coloque el equipo en una superficie horizontal.

2 Enchufe el convertidor de tensión en la toma del

encendedor (sólo para baterias de 12 V,

negativo conectado a tierra), después conecte

el final cableado al jack de entrada 4.5V DC en el

6 Asegúrese de que el cable no le entorpece al conducir.

vehículo cuando no esté utilizando el equipo.

Pulse el botón deslizante OPEN ▶ para abrir

2 Inserte un CD de audio, cara impresa hacia arriba

3 Cierre el reproductor empujando la tapa hacia abajo

Aparecerán en pantalla el número de pista

Puede hacer una pausa la reproducción pulsando ►II

hasta el momento de la interrupción.

Continúe la reproducción pulsando otra vez ►II.

► Aparecerá en la pantalla el número total

Para guitar el CD del equipo, sujételo por el borde y

Nota: Si no hay actividad, el equipo se apagará

automáticamente para ahorrar energía

presione suavemente el eje mientras levanta el disco.

depistas y el tiempo total de reproducción del CD.

Pulse ■ para detener la reproducción

6 Pulse otra vez ■ para apagar el equipo.

→ Parpadeará en la pantalla el tiempo transcurrido

4 Pulse ►II para ponerlo en funcionamiento e iniciar la

2 238

actual y el tiempo de reproducción transcurrido.

presionando el CD en el centro.

3 Si fuera necesario, limpie la toma del encendedor para lograr un buen

4 Baje el volumen y conecte el enchufe del adaptador de casete a LINE OUT/∩ en

5 Introduzca el adaptador de casete cuidadosamente en el compartimento del

7 Coloque VOL — en el equipo en la posición 8. Inicie la reproducción en el

Nota: Si la radio de su coche tiene una toma LINE IN, es mejor utilizarla para

Extraiga siempre el adaptador de tensión de la toma del encendedor de

el cable de señal a esta toma LINE IN y a LINE OUT/Ω en el equipo.

Este equipo puede reproducir toda clase de **discos de audio**, como CD grabables

y CD regrabables. No intente reproducir un CD-ROM, CDi, VCD, DVD o CD de

la conexión de la radio del vehículo en lugar del adaptador de casete. Conecte

equipo y ajuste el sonido con los controles de la radio del coche.

los pasaieros.

contacto eléctrico.

radiocasete del vehículo.

Reproducción de un CD

el reproductor.

estable y sin vibraciones. Asegúrese de que esté

un peligro ni un obstáculo para el conductor y para

en un lugar seguro, en el que el equipo no sea ni

Remarque : Le lecteur s'éteint automatiquement après un certain temps s'il n'est pas utilisé, de manière à économiser l'énergie.

INFORMACIÓN GENERAL / REPRODUCCIÓN DE UN CD

Utilización en el automóvil (conexiones incluidas u opcionales)

Utilice solamente el adaptador de tensión AY 3545 (4822 219 10033) u AY 3548

adaptador de casete del vehículo AY 3501. Cualquier otro producto podría dañar el

(3140 118 71890) (4,5 V corriente continua, polo positivo a la patilla central) y el

Informations relatives à la lecture

LECTURE CD / CARACTERISTIQUES

fonction FINALIZE de votre graveur de CD pour terminer l'enregistrement.

3–15 secondes pour que la lecture démarre après avoir appuyé sur ▶II.

• Si vous souhaitez lire un CD réenregistrable (CD-RW), il faut entre

La lecture s'arrête si vous ouvrez le couvercle du CD.

Appuyez sur DBB pour activer ou désactiver

Sélection d'une piste et recherche

piste précédente ou suivante.

dont le numéro s'affiche.

sélection d'une piste en cours de lecture

Appuyez brièvement une ou plusieurs fois sur ◄ ou

Sélection d'une piste lorsque la lecture est arrêtée

Le numéro de la piste sélectionnée est affiché.

Maintenez

ou

enfoncé pour trouver un passage

→ La recherche débute et la lecture se poursuit avec

un volume inférieur. La recherche s'accélère après

2 Relâchez la touche lorsque vous avez atteint le passage voulu.

→ La lecture normale reprend à partir de cette position.

recherche n'est pas possible

Información acerca de las reproducciones

3–15 segundos después de pulsar ►II.

Ajuste el volumen utilizando VOL

la intensificación de bajos.

Selección de una pista y busqueda

Selección de una pista durante la reproducción

→ La reproducción continúa con la pista

Pulse brevemente

o

una o varias veces

2 Pulse ►II para iniciar la reproducción de CD.

2 segundos.

no es posible.

saltar a la pista actual, la anterior o la siguiente.

seleccionada y su número aparece en pantalla.

→ La reproducción empezar por la pista seleccionada

ísqueda de un pasaje durante la reproducción

concreto hacia atrás o hacia delante, respectivamente

→ Se iniciará la búsqueda y la reproducción continúa

→ La reproducción normal continuará desde ese punto.

a bajo volumen. La búsqueda se acelera transcurridos

Notas: – Si el reproductor está en SCAN (consultar MODE), la búsqueda

- En shuffle, shuffle repeat all o repeat (consultar MODE), o

durante la reproducción de un progama, la búsqueda sólo es

2 Suelte el botón cuando llegue al pasaje que desee.

posible en esa pista en concreto.

selección de una pista cuando se ha detenido la reproducción

→ Aparecerá en la pantalla el número de la pista seleccionada

Volumen v graves

Ajuste del volumer

• / -:- parpadeará durante la lectura del CD.

Pulsar DBB para activar o desactivar la intensificación

→ **DBB** se muestra en pantalla si se ha activado

n'est possible que pour la piste en lecture.

REPRODUCCIÓN DE UN CD / CARACTERISTICAS

correctamente, aparecerá $\alpha F = d + 15 \mathcal{L}$ en la pantalla. En ese caso, utilice la

Si un CD grabable (CD-R) o CD regrabable (CD-RW) no está grabado

• La reproducción se detendrá si abre la tapa del reproductor de CD.

unción FINALIZE del reproductor de CD para completar la grabación.

• Si desea reproducir un CD regrabable (CD-RW), la reproducción tardará entre

- Si le lecteur est en mode SCAN (voir chapitre MODE), la

En mode shuffle, shuffle repeat all ou repeat mode (voir chapitre

MODE) ou bien pendant la lecture d'un programme, la recherche

2 Appuvez sur **>II** pour lancer la lecture du CD

La lecture débute à la piste sélectionnée.

Recherche d'un passage en cours de lecture

donné vers l'avant ou vers l'arrière.

La lecture se poursuit avec la piste sélectionnée,

sur >> pour aller au début de la piste en cours ou à la piste précédente ou suivagle

→ **DBB** est affiché si l'accentuation des basses

l'accentuation des basses.

est activée.

Volume et basses

Pendant le balayage du CD, l'indication / -:- est affichée

ent, l'indication of d 150 est affichée. Dans ce cas, utilisez la

Programmation des numéros de pistes Vous pouvez enregistrer jusqu'à 30 pistes dans un. • Si un CD enregistrable (CD-R) ou réenregistrable (CD-RW) n'est pas enregistré

programme. Une piste peut être enregistrée plusieurs fois dans un programme. 1 Lorsque la lecture est arrêtée, sélectionnez une piste 🔭

CARACTERISTIQUES

à l'aide de ⊷ ou ▶ 2 Annuvez sur PROGRAM pour mémoriser la piste. **→** program s'allume; le numéro de la niste

programmée, le symbole P et le nombre total de tes programmées sont affichés.

3 Sélectionnez et mémorisez de la même manière toutes les pistes voulues.

4 Appuyez sur ►II pour démarrer le lecteur des pistes que vous avez choisies. program apparaît et la lecture débute. Vous pouvez passer votre programme en revue en appuyant pendant plus de secondes sur PROGRAM.

L'affichage présente toutes les pistes mémorisées dans l'ordre. Remarques : - Si vous appuyez sur PROGRAM sans qu'aucune piste ne soit

sélectionnée, l'indication 🗝 🛌 👊 - Śi vous essayez de mémoriser plus de

30 pistes, l'indication FULL apparaît. Effacer le programme

Quand la lecture est à l'arrêt, appuyez sur ■ pour effacer le programme → EL ER r apparaît une fois, **program** s'éteint

et le programme est effacé.

Remarque :Le programme s'efface également si 'alimentation est coupée, si le couvercle du

CD est ouvert ou quand l'appareil s'éteint automatiquemen

Sélection des différentes possibilités de lecture – MODE

Il est possible de jouer les morceaux dans un ordre aléatoire, de rejouer une piste u d'écouter les premières secondes de chaque piste Pendant la lecture, appuvez sur MODF autant de fois

que nécessaire pour activer un des modes suivants. e mode actif apparaît à l'affichage. → shuffle : Toutes les pistes du CD sont lues dans un ordre aléatoire, jusqu'à ce que chacune ait été lue une fois.

→ shuffle repeat all: Toutes les pistes du CD sont lues plusieurs fois dans un ordre aléatoire → repeat : La piste en cours de lecture est jouée

→ repeat all : L'ensemble du CD est joué de

→ 5 £ 8 \(\text{ } : Les 10 \) premières secondes des pistes restantes sont lues dans l'ordre.

2 La lecture démarre dans le mode choisi après 2 secondes. Pour revenir à la lecture normale, appuyez sur MODE à plusieurs reprises jusqu'à que l'indication disparaisse.

ESP / Mode d'économie d'énergie

Les lecteurs de CD portables classiques sautent souvent des parties du CD quand ils sont soumis à des chocs ou à des vibrations. La fonction **E**LECTRONIC **S**KIP PROTECTION (ESP), dont votre appareil est équipé, évite la perte de continuité uand il s'agit de légères vibrations. Mais ESP n'évite pas les interruptions de lecture dues à un entraînement sportif intensif. Il n'évite pas non plus les dommages si le lecteur tombe! Sur cet appareil ESP est activé par défaut. Il est possible de désactiver ESP et d'entrer en mode d'économie d'énergie. Le mode d'économie d'énergie (PS: Power Save) permet de prolonger la durée de vie des piles pour plus d'heures de lecture Appuvez une fois ESP

→ esp disparaît. Appuyez de nouveau sur ESP → P5 est affiché une fois

ESP activé → ESP désactivé → Économie d'énergie →ESP activé

Se pueden guardar hasta 30 pistas para reproducirlas

en un programa. Una sola pista puede ser guardada

1 Mientras la reproducción se encuentra detenida,

→ program se encenderá; en la pantalla

P con el número total de pistas guardadas.

seleccione una pista mediante ◄ o ► ...

2 Pulse PROGRAM para guardar la pista.

Programación de números de pista

más de una vez en el programa.

RESUME et HOLD

Vous pouvez interrompre la lecture et la reprendre (mêm s une longue pause) à l'endroit où elle a été arrêtée (RESUME), et vous pouvez bloquer tous les boutons de

CARACTERISTIQUES

l'appareil afin d'empêcher toute action (HOLD). Utilisez la glissière RESUME–HOLD–OFF pour ces fonctions. RESUME – reprend à partir de l'endroit où vous

Pendant la lecture, faites glisser le commutateur osition RESUME pour activer la fonction

→ resume apparaît 2 Appuyez sur ■ lorsque vous souhaitez arrêter la

► resume est affichée et la lecture reprend à partir de l'endroit où vous l'aviez arrêtée

· Pour désactiver la fonction RESUME, faites glisser le commutateur sur OFF. HOLD – Blocage de toutes les touches

us pouvez bloquer les boutons de l'appareil en plaçant la glissière sur HOLD, cune action n'est alors exécutée quand on appuie sur un bouton. Ceci est util guand vous transportez le lecteur dans un sac, par exemple. Quand HOLD est actif, vous évitez d'activer accidentellement d'autres fonctions

Faites glisser le commutateur sur HOLD pour activer la

Toutes les touches sont bloquées. Halad est affichée dès que vous appuyez sur une touche 2 Pour désactiver la fonction HOLD, faites glisser le

commutateur sur OFF. Remarque : Si vous désactivez la fonction HOLD en amenant le commutateur sur RESUME et que vous remettez l'appareil en marche, la lecture reprend là où vous l'aviez arrêtée.

Ecouter la radio

Vous pouvez sélectionner n'importe quelle station FM ou MW automatiquement ou manuellement. Les stations stéréos sont indiquées par st.

Appuyez sur FM/ MW pour enclencher la radio 2 Appuyez sur FM/ MW à plusieurs reprises si nécessaire pour sélectionner la gamme d'ondes souhaitée.

Sélection automatique des stations radio

→ FM ou MW apparaît.

Maintenez ◄◄ ou ►► enfoncé pendant 1 seconde au minimum aussi contrôler les piles du lecteur. → La radio passe à une station ayant une émission L'affichage indique no d 150 suffisamment puissante et la diffusion débute. La gamme d'ondes actuelle et la fréquence sont

2 Recommencez la recherche jusqu'à ce que vous trouviez la station radio souhaitée.

Sélection manuelle des stations radio Maintenez i ou ▶ enfoncé.

2 Relâchez ⊶ ou ൝, puis appuyez à nouveau brièvement

sur ⋈ ou sur ▶ lorsque vous êtes proche de la fréquence souhaitée 3 Appuyez brièvement sur i← ou sur → à plusieurs reprises jusqu'à ce que vous

atteigniez la fréquence souhaitée → La diffusion débute. La gamme d'ondes et la fréquence actuelles sont affichées Pour passer de la radio au CD, appuyez sur ►II.

MODE pour passer en mono.

 Appuyez sur ■ pour couper la radio. Remarque : En cas d'interférences en mode stéréo, appuyez sur

Se puede interrumpir la reproducción y continuarla incluso tras un período largo de tiempo) en el punto en que fue interrumpida (RESUME) y se pueden bloquear

CARACTERISTICAS

HOLD-OFF para estas funciones aparecerán el número de la pista programada y

3 Seleccione y quarde de esta manera todas las pistas

CARACTERISTICAS

4 Pulse ►II para iniciar la reproducción de las pistas seleccionadas → Aparecerá *program* en la pantalla y comenzará la reproducción. Puede revisar el programa pulsando PROGRAM durante más de 2 segundos.

→ Aparecerán en la pantalla todas las pistas guardadas por su orden Notas: - Si pulsa PROGRAM y no hay una pista seleccionada, aparecerá ¬□ p- □g en la pantalla.

Si intenta guardar más de 30 pistas, aparecerá rado del programa

 Mientras la reproducción está detenida, pulse ra borrar el programa. → Aparecer £ £ £ ∄ r una vez en la pantalla. desaparecer *program* y el programa se borrará.

oducir los primeros segundos de cada pista

1 Pulse MODE durante la reproducción las veces que sean

Nota:El programa también será borrado si la alimentación eléctrica se interrumpe, si se abre la tapa del CD, o si el equipo se apaga automáticamente.

Selección de las distintas posibilidades de reproducción – MODE Se pueden reproducir pistas en orden aleatorio, repetir una pista o todo el CD y

.a función activa se muestra en pantalla. → shuffle : Todas las pistas del CD se reproducirán en orden aleatorio hasta que todas ellas se havan reproducido una vez.

→ shuffle repeat all : Todas las pistas del CD

→ repeat : La pista actual se reproducirá

→ repeat all : Todo el CD se reproducirá → 5 ERT: Los primeros 10 segundos de cada pista se reproducirán según su orden.

2 La reproducción comenzará en el modo seleccionado transcurridos 2 segundos Para regresar al modo de reproducción normal, pulse MODE repetidamente hasta que desaparezca la indicación de la pantalla. ESP / Modo de ahorro de corriente

→ P5 aparece una vez

Los CD portátiles convencionales están expuestos a que un golpe o vibración durante la reproducción hagan saltar partes del CD. La función **E**LECTRONIC **S**KIP PROTECTION (ESP) con la que el equipo está dotado, impide la pérdida de continuidad si el reproductor está expuesto a ligeras vibraciones. ESP no impide las interrupcione: causadas por ejercicios bruscos. ¡Tampoco protege de daños causados por caídas! Er este aparato. ESP está activada por defecto. Es posible desactivar ESP y entrar en el nodo de ahorro de corriente. El modo de ahorro de corriente (PS: Power Save) avuda a aumentar la duración de la pila y así obtener más tiempo de reproducción Pulse ESP una.

→ esp desaparece. Pulse ESP de nuevo.

ESP activ. → ESP desactiv. → Ahorro de corrientecorriente →ESP activ.

1□ 3:58

RESUME v HOLD

os botones de modo que no se ejecu acción (HOLD). Use el interruptor deslizante RESUME-HOLD-OFF para estas funcionaria.

RESUME - continúa desde donde fue interrumpida Coloque el interruptor deslizante en la posición RESUM! urante la reproducción para activar RESUME.

→ Aparece resume en la pantalla. 2 Pulse ■ cuando desee detener la reproducción 3 Pulse ►II cuando desee continuar la reproducción.

reproducción a partir del punto en que se detuvo.

interruptor deslizante a la posición OFF

10 3:58

→ Desaparece resume. HOLD – bloqueo de todos los botones Se pueden bloquear los botones colocando el interruptor deslizante en HOLD. Si se pulsa una tecla no se ejecutará ninguna acción. Esto es útil, p.ej. si se lleva e

reproductor en un bolso. Con HOLD activado se puede evitar la activación accidental de otras funciones. 1 Coloque el interruptor deslizante en la posición HOLD para activar esta función.

Se bloquearán todos los botones. Aparecerá Hold en la pantalla cuando se pulse cualquier

Para desactivar la función RESUME, cambie el

2 Para desactivar la función HOLD, cambie el interruptor deslizante a la posición OFF

Nota: Al desactivar la función HOLD cambiando el interruntor deslizante a RESUME v reiniciar, la reproducción continuará desde la posición donde se detuvo.

Reproducción de la radio

2 Pulse FM/ MW repetidamente, si fuese necesario, para s seleccionar la banda de frecuencias que desee. Se muestra FM o MW.

Sintonización automática de emisoras de radio Mantenga pulsadas ◄◄ o ►► durante 1 segundo como mínimo. ─► La radio sintonizará una emisora con la potencia

Puede sintonizar cualquier emisora de FM o MW

Pulse FM/ MW para encender la radio.

cas se incidan mediante st.

de forma automática o manual. Las emisoras estereofó

suficiente y la radio comenzará a reproducirse. La banda de frecuencias y la frecuencia actuales 2 Repita la búsqueda hasta encontrar la emisora de radio que desee

Sintonización manual de emisoras de radio Mantenga pulsadas i◄ o ▶ . 2 Suelte ⋈ o ➤ y pulse brevemente de nuevo ⋈ o ➤

pulse ·MODE para cambiar a mono.

cuando esté cerca de la frecuencia que desee. 3 Pulse brevemente

o

repetidamente hasta alcanzar la frecuencia deseada.

→ La radio empezará a reproducirse. Se mostrarán la banda de frecuencias y la frecuencia actuale: Para cambiar de la reproducción de la radio a la del D. pulse ►II.

Nota: En caso de producirse interferencias en el modo estéreo.

Pulse ■ para apagar la radio.

Pannes et remedes

enregistreur CD.

Le CD saute des plages

Absence de son ou mauvaise qualité de son

Eloignez l'appareil des téléphones mobiles

Le mode de pause (PAUSE) peut être activé. Appuyez sur ►II.

e volume peut être réglé trop bas. Réglez le volume.

n'est pas sale. Attendez que l'appareil soit acclimaté.

FM: El cable del auricular se usa como antena de FM.

AM: La antena interna de AM se dirige sintonizando

MEMORIZACIÓN DE LAS EMISORAS DE RADIO

número de emisora presintonizado del 1 al 24 para FM, un

Pulse ▲ o ▼, repetidamente si fuese necesario, para

→ Aparecerán PRESET, la banda de frecuencias y el

Sintonice la emisora de radio que desee y pulse

3 Pulse PROGRAM mientras parpadea PRESET para

número de preselección de la emisora

4 Memorice todas las emisoras que desee de esta forma

indicador PRESET y el número de preselección.

Sintonización de una emisora de radio memorizada

2 Pulse ▲ o ▼, repetidamente si fuese necesario, para

onsultar al comerció distribuidor o centro de servicio.

Compruebe también las pilas del reproductor

Si HOLD está activada, desactíve la activada.

No hay sonido o éste es de mala calidad

para que la temperatura cambie.

El CD está dañado o sucio. Cambie o limpie el CD.

Aparece la indicación na d 150

Aparece la indicación nF d 155

etiqueta hacia arriba).

El CD salta pistas

Seleccione la banda de frecuencias.

Solución de problemas

A.G. TAPER

número del 1 al 6 para las emisoras de AM.

Puede almacenar hasta 30 emisoras de radio. Seleccione un

seleccionar el número que desee asignar a esta emisora de radio

Nota: Las emisoras de radio ya memorizadas pueden reconocerse mediante el

seleccionar el número de preselección de la estación que desee

→ La radio comenzará a reproducirse. Aparecerán *PRESET*, la banda

ADVERTENCIA: Bajo ninguna circusnstancia intente reparar el equipo Ud. mismo,

anularía la garantía. Si se produce un fallo, comprobar en primer lugar los puntos listados a continuación antes de llevar el equipo a reparar.Si el usuario no es

capaz de resolver un problema mediante el seguimiento de estas ayudas, debe

El reproductor de CD no tiene corriente o la reproducción no se inicia

Compruebe que sus pilas no están agotadas, que estén colocadas

correctamente y que las espigas de contacto estén limpias. Es posible que la conexión del adaptador esté floja. Conéctela bier

Para utilización en el automóvil, compruebe que el motor esté encendido

Compruebe que el CD esté limpio y colocado correctamente (con el lado de la

El CD-RW (CD-R) no se grabó correctamente. Utilice FINALIZE en su grabadora de CD.

Si la lente se ha empañado, espere unos minutos a que se desempañe.

La indicación HOLD está encendida y /o no hay ninguna reacción a los

Descarga electrostática. Desconecte la corriente o retire las pilas durante unos

RESUME, SHUFFLE o PROGRAM está activada. Desactive la que esté activada.

Quizás el volumen no está ajustado correctamente. Ajústelo el volumen

Campos magnéticos potentes. Compruebe la posición y las conexiones del

Es posible que el modo de pausa (PAUSE) esté activado. Pulse >11

Conexiones flojas, incorrectas o sucias. Compruebe las conexione

recepción más óptima.

el reproductor.

Si fuese necesario, muévala para obtener la

AVERTISSEMENT : N'essayez en aucun cas de réparer l'appareil vous-même sous peine d'invalider la garantie. Dans le cas d'une anomalie de fonctionnement commencez par vérifier les points ci-dessous avant de donner votre appareil à réparer. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème en suivant ces instruc ions, veuillez consulter votre fournisseur ou votre centre SAV.

CARACTERISTIQUES / PANNEST ET REMEDES

FM: Le fil du casque sert d'antenne FM. Si néces-

bougez-le pour une réception optimale.

Mise en mémoire des stations radio

appuvez sur PROGRAM.

assigner à cette station radio.

confirmer l'enregistrement

Sélection d'une station radio enregistrée

Sélectionnez la gamme d'ondes.

AM: L'antenne AM interne est dirigée en tournant le

/ous pouvez mettre en mémoire jusqu'à 30 stations radio.

Sélectionnez un numéro de préréglage 1 à 24 pour les stations radio en FM, et un numéro 1 à 6 en AM.

Branchez-vous sur la station radio souhaitée, puis

2 Appuyez sur ▲ ou ▼, si nécessaire à plusieurs repris

es, pour sélectionner le numéro que vous voulez

Appuyez sur PROGRAM alors que PRESET clignote

→ PRESET, la gamme d'ondes, la fréguence et le

numéro réglé de la station enregistrée sont affichés

Remarque : Les stations déjà programmées peuvent être reconnues

par l'indication PRESET et par le numéro de présélection.

sélectionner le numéro présélectionné de la station radio souhaitée

la fréquence et le numéro réglé de la station enregistrée sont affichés

→ la radio commence à fonctionner *PRESET*, la gamme d'ondes,

Enregistrez de cette façon toutes les stations souhaitées

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼, si nécessaire à plusieurs reprises

Pas d'alimentation au lecteur de CD, ou la lecture ne démarre pas Controlez si les piles ne sont pas usées ou vides, si elles sont insérée correctement, si les bornes de contact ne sont pas sales.

(Aux É.-U., au Puerto Rico et aux lles Vierges, toute garantie implicite, y compris des garantie de vendabilité et d'aptitude à un but spécifique, est limitée à la durée de cette garantie explicite. Mais, étant donné que certains états et provinces ne permettent pas de limité la durée d'une garantie implicite, cette limitation pourrait ne pas s'appliquer au cas présent.) La connexion de l'adaptateur est lâche. Connectez bien l'adaptateur Lors de l'utilisation en voiture contrôlez si le contact de la voiture est mis. Veuillez

6 98:40

6 98:40

Contrôlez si le CD n'est pas contaminé et si il est inséré correctement (la face si la lentille est embuée, attendez guelgues minutes pour que l'embouage de la

nagé ou contaminé. Remplacez ou nettoyez le CD.

Puissant champ magnétique. Contrôlez la position et les connexions du lecteur

correctement, si sens de lecture du lecteur de cassettes de votre autoradio es

correct (appuvez sur autoreverse pour changer) et si la prise de l'allume-cigares

CARACTERISTICAS / SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

lentille ait disparu. $\begin{array}{l} \textbf{L'affichage indique} \ \alpha \mathcal{F} \quad \text{d , $5\, \mathcal{E}$} \\ \bullet \quad \text{Le CD-RW (CD-R) n'est pas enregistré correctement. Utilisez FINALIZE sur votre } \end{array}$

POUR UNE ÉCHANGE HORS GARANTIE... Si l'affichage indique HOLD et/ou aucune des touches ne réagit Si HOLD est activé, désactivez la fonction Décharge électrostatique. Débranchez l'appareil ou enlevez les piles pendant

> RAPPEL IMPORTANT...
> Veuillez inscrire ci-dessous les numéros de modèle et de série qui se trouvent sur le produit même. De plus, veuillez remplir et renvoyer sans délai la carte d'enregistreme produit meme. De pius, veuillez remplir et renvoyer sans delai la carte d'en de garantie. Il nous sera ainsi plus facile de vous contacter en cas de besoir

N° DE MODÈLE

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pourriez avoir d'autres droits qui varient d'état en état et de province en pro EL4967F004 / MAC 4108 / 1-97

TOCADISCOS DE CD PORTATIL

¿QUIENTIENE PROTECCION?

Usted debe tener su comprobante de venta para cambiar el producto. Una nota de venta u otro documento mostrando que usted compró el producto se considera un comprobante de venta. Adjuntelo a este manual de instrucciones y reténgalo a la mano.

bajo la garantía comienza el mismo día en que usted compra el producti a protection logio la garalita collimiera a minimi una rique autre de la collection de Jourante un año à partir de esta fecha, se reemplazará un producto inoperante o defectuoso con otro nuevo, renovado o comparable sin cargo alguno. Un producto de reemplazo tiene cobertura solo durante el periodo de la garantia original. Una vez que venza la garantia original del producto, también habrá vencido la garantia del producto de reemplazo.

¿QUE EXCLUYE LA GARANTIA?

parantía no cubre: botros por mano de obra durante la instalación o montaje del producto, ajuste de los ontroles del cliente o de preferencia e instalación o reparación de los sistemas con tena fuera de la unidad. paración del producto y/o reemplazo de piezas, a raíz de uso indebido, accidente, reparación autorizada u otra causa no bajo el control de Philips Consumer Electronics Company, roblemas de recepción ocasionados por condiciones de señales o sistemas de cable o e antena fuera de la unidad. In producto que requiera modificación o adaptación para que opere en un país que no ae le país para el que fue concebido, fabricado, aprobado y/o autorizado, o la

no distribuye el producto, la entidad local de servicio Philips tratará de darle un producto de reemplazo (aunque puede haber demora si el producto apropiado no está fácilmente disponib

Philips Service Company
907 Snaps Ferry Road Plant 2, Building 6
Greeneville, TN 37743 USA
(En los EE.UU, Puerto Rico I las Islas Virgenes, toda garantia implicita, inclusive las
garantias implicitas de comerciabilidad y apitulo para un proposito en particular, está
limitadas en cuanto a duración al plazo de esta garantia expresa. Puesto que algunos
estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantia implicita, es posil
que la limitación arriba indicada no le sea aplicable a usted.)

(En el Canadá, esta garantía es otorgada en lugar de toda otra garantía. No se ot ninguna otra garantía expresa ni implícita, comprendiéndose aquí ninguna garantía guna orra garanta expresa ni implicita, comprendiéndose aqui ninguna garantia bilicita de comerciabilidad o aptitud para propósito alguno. Philips no será responsabl- o circunstancia alguna por daños y perjucios directos, indirectos, especiales, dentales o consecuentes, independientemente de la manera ocasionada, aún con ficesción de la posibilidad de la periodos. ientales o consecuentes, mueperiorentente ficación de la posibilidad de los mismos.)

cambiar un producto no amparado por garantía.

e anotar los números de modelo y serie del producto en el espacio abajo. sírvase llenar y enviar oportunamente su tarjeta de registro de la garantía. Así más fácil notificarle en caso de ser necesario.

des problèmes de réception dus à des conditions de signal, au cable ou aux systeme d'antenne à l'extérieur de l'unité.

un produit qui nécessite des modifications ou adaptations pour lui permettre de fonctionner dans un pays autre que le pays pour lequel il a été conçu, fabriqué, agré-et/ou autorisé, ou la réparation des produits endommages par de telles modification des dommages indirects ou consequents qui resultent du produit. (Certains états ou provinces ne permettent pas l'exclusion de dommages indirects ou conséquents, il e donc possible oue l'exclusion ci-dessus ne s'aopolique pas au cas présent. Cela donc possible que l'exclusion ci-dessus ne s'aopolique pas au cas présent. Cela de production de l'exclusion de dommages indirects ou conséquents. Il e on par les lois sur les droits d'auteur). n appareil acheté, utilisé ou réparé en dehors des États-Unis, de Porto Rico, des Îles ferges ou du Canada ou utilisé à des fins commerciales ou institutionnelles (y compr nais non limités aux appareils utilisés pour la location). OÙ L'ÉCHANGE ESTELLE PROPOSÉE ? Le produit pourra s'échanger dans tous les pays où le produit est distribué officiellement

entera de fournir un produit de remplaceme on produit n'est pas facilement disponible).

LECTEUR À DISQUE COMPACT PORTABLE

QUEST-GE QUITEST COUVERT, La couverture de la garantie entre en vigueur le jour où vous achetez le produit. Pendar un an à compter de cette date, tout produit défectueux ou qui ne fonctionne pas sera emplacé par un produit neuf, renouvelé ou un produit comparable sans frais aucun au consommateur. Un produit de remplacement n'est couvert que pendant la période non-

coulée de garantie d'origine. Lorsque la garantie du produit d'origine vient à terme, la arantie du produit de remplacement est terminée aussi.

garantie ne couvre pas: es frais de main d'œuvre pour installer ou préparer, pour régler les commandes et oour installer ou réparer les systèmes d'antenne à l'extérieur du produit. a réparation du produit et/ou d'une pièce pour cause du mauvais emploi, d'accident,

reparation du produit érou d'une piece pour cause du mauvais empior, d'accuein, e réparations non-agréées ou d'une autre raison qui ne peut pas être contrôlée par hillips Consumer Electronics Company, es problèmes de réception dûs à des conditions de signal, au câble ou aux systèmes

d'emploi et les garder tous les deux à portée de main.

QU'EST-CE QUI EST EXCLU DE LA GARANTIE ?

QU'EST-CE QUI EST COUVERT ?

réglage d'une des commandes expliqué dans le manuel d'ins

ter votre vendeur pour arranger l'échange. Ou bien, renvoyer le produit, fronces payés, avec preuve d'achat incluse, à l'adresse ci-dessous : Small Product Service Center

POUR BÉNÉFICIER DE L'ÉCHANGE GARANTIE AUX É.-U., AU PUERTO RICO OU DANS LES ÎLES VIERGES AMÉRICAI

POUR BÉNÉFICIER D'UNE ÉCHANGE GARANTIE AU CANADA.. 1-800-661-6162 (Francophone) 1-800-363-7278 (Anglophone)

(Au Canada, cette garantie est consentie à la place de toute autre garantie. Aucune autre garantie n'est donnée, qu'elle soit explicite ou implicite, y compris une garantie implicite d abilité ou d'aptitude à un but spécifique. Philips n'est pas, en aucun cas, responsal mages, qu'ils soit directs ou indirects, spél/1868, secondaires ou conséquents, quel t leurs origines, même en présence d'une notification de la possibilité de tels do

x E-J. J. au Puerto Rico ou aux lies Vierges américaines, contacter Philips Service Com (800) 531-039 pour savoir le prix d'une échange non couverte par la garantie Puis baller le produit avec soins et le renvoyer au Small Product Service Center (adresse c ssus), Au Canada, téléphonez au numéro qui se trouve sous la rubrique « Pour benéfic ne échange grantie au Canada » pour obtenir le prix d'un échange hors garanti.

 RESUME, SHUFFLE ou PROGRAM est activé. Désactivez chacune des fonctions Connexions lâches, incorrectes ou sales. Contrôlez et nettoyez les connexions.

GARANTIA LIMITADA

reparación de productos dañados por tares intermediación de producto. (Algunos estados no danos incidentales o consecuentes que resulten del producto. (Algunos estados no permiten la exclusión par danos incidentales o consecuentes, de modo que es posible que la exclusión arriba indicada no le sea aplicable a usted. Esto incluye, sin limitarse, materiales pregrabados con o sin amparo de derechos de autor.)

Una unidad que se ha comprado, usado o reparado tuera de los EE.UU., Puerto Rico, las Islas Virgenes y el Canadó, o que se ha usado o ra fines comerciales o institucionales necesarios per como consecuencia de con (Inclusive productors and a productor of the companies of

> ANTES DE PEDIR UN CAMBIO... Favor de consultar el manual de instrucciones antes de pedir un cambio. Algunos ajustes de los controles según las indicaciones en el manual podrían ahorrarle un viaje.

PARA CAMBIAR UN PRODUCTO EN LOS EE.UU.

PARA CAMBIAR UN PRODUCTO EN EL CANADA..

1-800-661-6162 (francófono) 1-800-363-7278 (anglófono)

PARA CAMBIAR UN PRODUCTO DESPUES DE VENCER LA GARANTIA iu., Puerto Rico o las islas virgenes, comuniquese con Philips Service Iamando al (800) 531-0039 para obtener el costo de cambio de un producti pués de vencer la garantía. Luego empaque el producto con cuidado y envíelo al Sm duct Service Center, a la dirección arriba. En el Canadá, llame al téléfono encontrad

gozar de otros derechos que varían de un estado a ot

reproductor. Manténgalo también apartado de teléfonos móviles activos. Para utilización en el automóvil, compruebe que el adaptador de cassette este insertado correctamente, que la dirección de reproducción del reproductor de cassette del automòvil sea correcta (pulse autoreverse para cambiarla), y que el conector del encendedor de cigarrillos esté limpio. Deje pasar cierto tiempo